



## 1. Bepaal de gewenste breedte

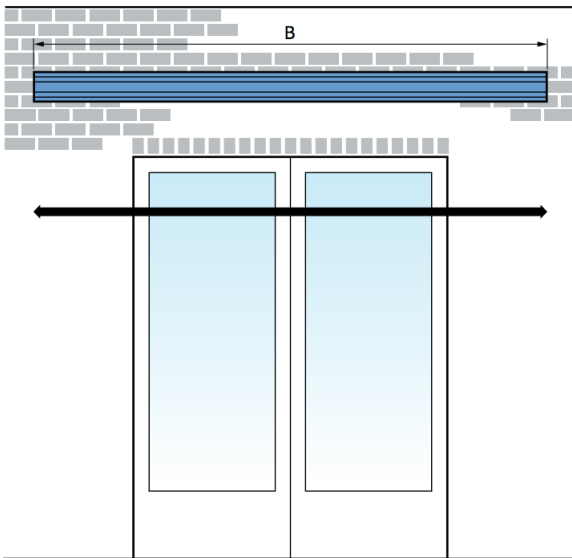

Een knikarmscherm zorgt ervoor dat zonnestralen het huis niet binnendringen, maar zorgt ook voor een schaduwrijke ruimte in jouw tuin. Het is daarom aan te raden het knikarmscherm zo breed mogelijk in te meten. Blijf daarbij wel altijd  $\pm 20$  cm binnen de buitenste hoeken.

Breedte (B) =  cm


## 2. Bepaal de gewenste uitval

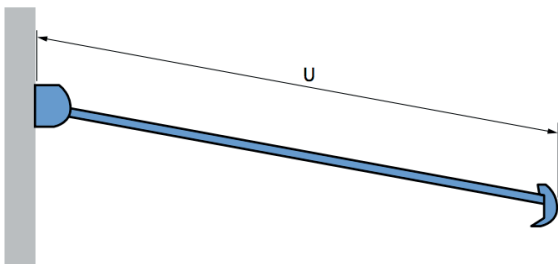

De uitval is de maximale afstand tussen de muur en de voorlijst. Hoe groter de uitval, des te meer effect het zonnescherm heeft.

Uitval (U) =  cm

## 3. Bepaal de bedieningszijde

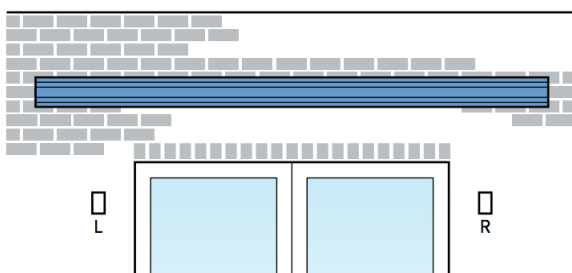

Bepaal de bedieningszijde altijd van buitenaf gezien.

Links  Rechts

Let op! Als het snoer bij elektrische bediening buiten aan de linkerzijde naar binnen gaat, zit deze van binnenuit gezien aan de rechterzijde en vice versa.

## Extra aandachtspunten

### Let op eventuele obstakels


Houd rekening met regenpijpen en andere obstakels die montage op de muur kunnen belemmeren.

### Controleer de montagehoogte

Controleer of je voldoende montagehoogte op je gevel hebt om het scherm te plaatsen. Boven de muursteun (montagesteun) moeten minimaal vijf rijen stenen zitten om te veel druk op uw gevel te voorkomen. Vooral bij een uitbouw is dit vaak niet het geval. Het is aan te bevelen om het bovenste montagegat midden in (minimaal) de vijfde steen van boven te boren. Let op! Zorg ervoor dat er geen montagepunt in de rollaag komt. Dit zijn vaak halve stenen.

### Openslaande deuren en ramen

Wanneer het scherm helemaal open is, hangt deze onder een hoek naar beneden. Houd daarom bij openslaande deuren en ramen naar buiten minimaal 30 cm tussen het kozijn en het scherm aan. Het is raadzaam het scherm hoger dan 30 cm boven het kozijn op te hangen.

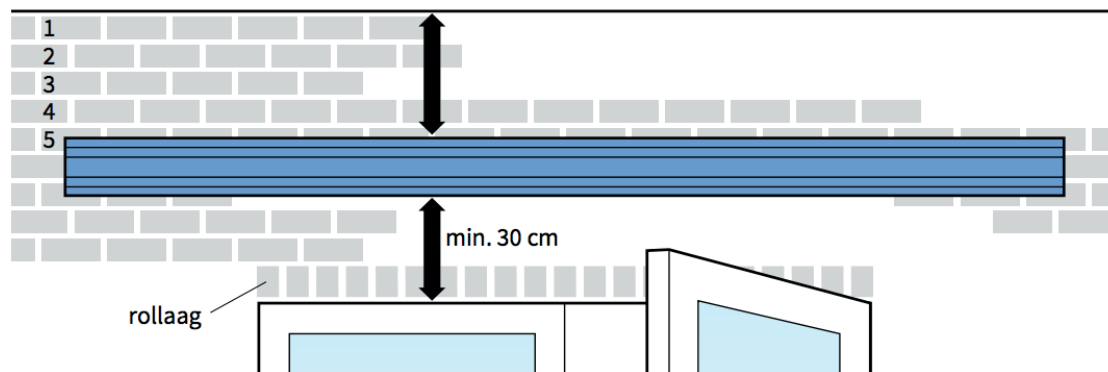


### Hoogte voorlijst

Houd rekening met voldoende hoogte voor het montagepunt op je gevel, zodat de voorlijst voldoende hoogte heeft en je optimaal geniet van de uitval. Voor een goede doorloophoogte is een minimale montagehoogte van 2,40 meter vereist. De schuinite van het scherm kun je zelf instellen.

### Muurstrips

Indien er minder dan 5 rijen stenen boven de muursteun zitten, moeten muurstrips worden toegepast. Deze strips verdelen de krachten over een groter wandoppervlak indien muren/wanden te zwak zijn.

Let op! Monteer de muurstrips bij een uitbouw nooit te dicht bij de afvoer. Indien je gebruik maakt van een middensteun, dien je hiervoor een extra muurstrip bij te bestellen.

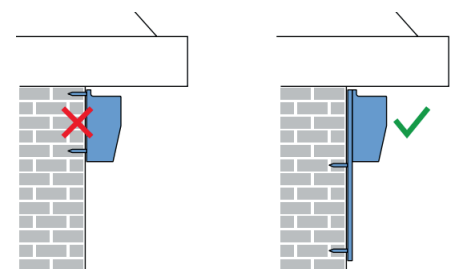

### Algemene mededeling inmeten

Als je het zonnescrm zelf inmeet, is dat voor jouw eigen risico. Je bent zelf verantwoordelijk voor het opmeten van de juiste maten. Gebruik deze instructie slechts als een hulpmiddel en alleen voor het opmeten van dit specifieke zonnescrm. Ben je niet zeker over het zelf inmeten en wil je geen risico lopen op een verkeerd besteld product? Maak dan gebruik van onze inmeetservice.